

●Magellan3200VSiチルトスタンド取り付け方法

下記順序にて取付設置お願いいたします。

★まず、ウォールマウントをマゼラン3200本体から外します。

1. マゼラン3200本体のインターフェイスコネクタカバー(ケーブルを接続する部分のカバー)を取り外します。



※左図のように、少し下の方に押しながら引くと外れます。

2. マゼラン3200のガラス面を下にして、1のカバーを外した部分に指を入れるようにして、下図のようにしっかり持ちます。



このとき、親指は写真のように色の薄い部分を持ちます。

※この際にガラス面を傷つけないようご注意ください。
また、スキャナを落とさないよう、必ずテーブルの上などで作業をして下さい。

3. 右手の親指をマウント部分(色が濃い部分)にかけるようにして、矢印方向にゆっくり押します。マウントが外れます。




※マウントが外れる際にスキャナを落とさないようご注意ください。

★ウォールマウントを、チルトスタンドに取り付けます。




4. チルトスタンドに取り付けてあるネジを2ヶ所外します。

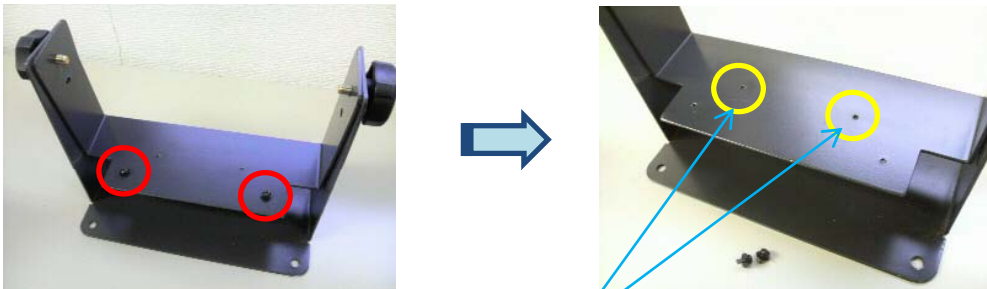


※3200の取付にはこの穴を使用します。

5. 4の取り付け穴とマウントの穴が合うように、チルトスタンドにマウントを載せ、取り外したネジでしっかり固定します。

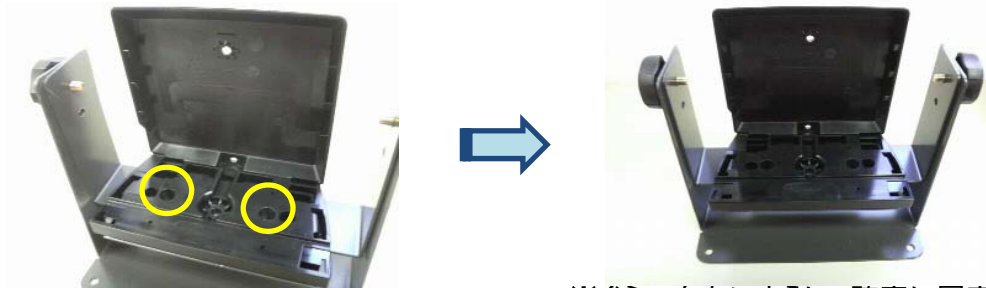

※ぐらつかないように、確実に固定して下さい。

6. マゼラン3200本体に、予め接続ケーブルを差しておきます。
(インターフェイスケーブルは青色のコネクタ、セカンダリスキャナのケーブルは黄色のコネクタです)
また、インターフェイスコネクタカバーは本体に取り付けるか失くさないよう保管下さい。

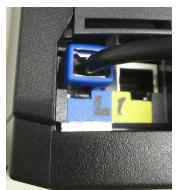

7. マゼラン3200本体をマウントの上に乗せるようにして、しっかりはめ込みます。



しっかり固定できれば完成です。
※スタンドのサイドについているネジをゆるめると
角度調整ができます。