

●Magellan3200VSi セカンダリスキャナ取付フロー

下記順序にて取付設置お願いいたします。

初めにウォールマウントをMagellan3200VSi本体から外します。

1. Magellan3200VSiのインターフェイスコネクタカバー（ケーブルを接続する部分のカバー）を取り外します。



※左図のように、少し下の方に押しながら引くと外れます。

2. Magellan3200VSiのガラス面を下にして、1のカバーを外した部分に指を入れ、下図のようにしっかり持ちます。



このとき、親指は写真のように色の薄い部分を持ちます。


※この際にガラス面を傷つけないようご注意ください。
また、スキャナを落とさないよう、必ずテーブルの上などで作業をして下さい。

3. 右手の親指をウォールマウント部分にかけるようにして、矢印方向にゆっくり押すと外れます。



ウォールマウント

※ウォールマウントが外れる際に
スキャナを落とさないようご注意ください。

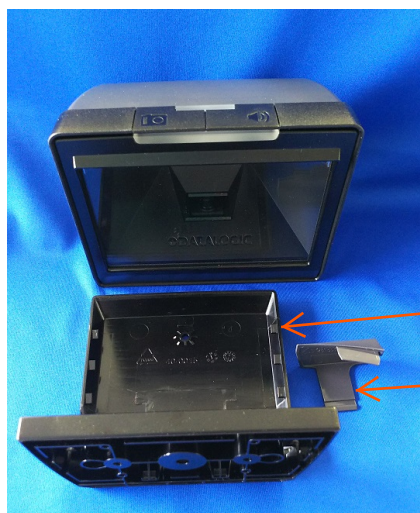

ウォールマウント

インターフェイスコネクタカバー

4. Magellan3200VSiに各ケーブルを取り付けます。



セカンダリケーブル

インターフェイスケーブル

5. ウォールマウントを取り付けます。



6. ケーブルの位置に気を付けてインターフェイスコネクタカバーを取り付けます。



装着完了



注意 インターフェイスコネクタカバーで挟まないようにする