

Bluetooth アルコールチェッカー

Deimos WAT-203 (電気化学式/燃料電池式センサー)


- ◆ BAC（血中アルコール濃度）測定
- ◆ 高精度：電気化学式/燃料電池式センサー使用
- ◆ スマートフォンに Bluetooth 接続
- ◆ 専用スマートフォン用アプリを用意
- ◆ 測定中の画像取得
- ◆ スクリーニングモード、スタンダードモード
- ◆ ドットマトリックスプリンター（オプション）
- ◆ DOT（米国運輸省）認定証申請中

仕 様


センサー	電気化学式/燃料電池式センサー
測定モード	スクリーニング/スタンダード
外形寸法	120mm x 32mm x 32mm
重量	113g
メモリー	測定記録 100 件保存
ディスプレイ	1.3" TFT LCD ディスプレイ
動作温度	0℃ ～ 40℃
保管温度	-10℃ ～ 60℃
検知範囲	0.000% BAC ～ 0.450%
精度	<0.10% BAC ±10%
バッテリー	1,800mAh 3.7V リチウムイオン電池
充電ポート	Micro USB
Bluetooth	4.0
プリンター	ドットマトリックスプリンター (オプション)



遠隔から管理者へ測定結果送信

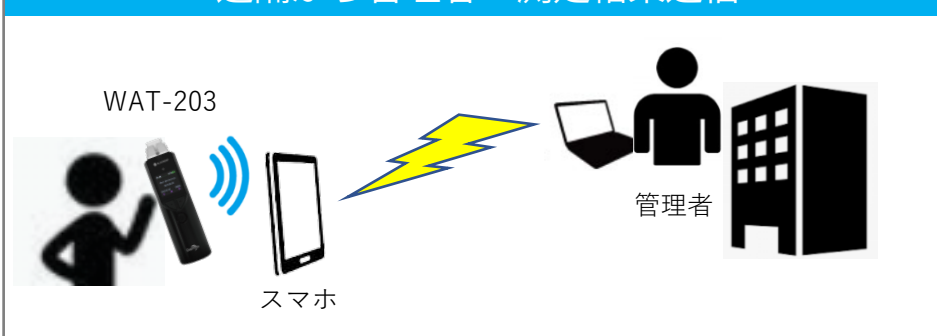


マウスピース

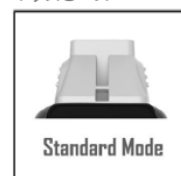


Deimos WAT-203 (電気化学式/燃料電池式センサー)

■単体測定画面

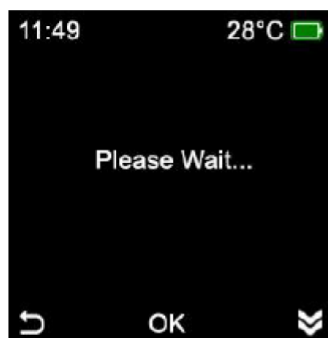

待機中

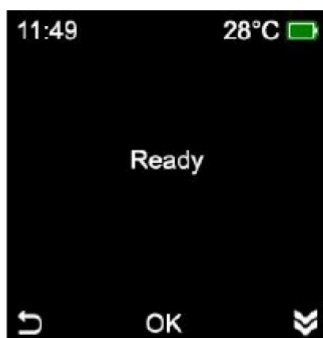

測定開始



測定結果履歴

■スマートフォンアプリ連動

Alcovisor Elite



本機の電源を先に入れてから「Alcovisor Elite」アプリを起動してください。本機とアプリが接続されると画面に Bluetooth 接続済の状態が表示されます。



測定開始画面



WAT-203

スマホ

- *測定した機器のシリアルナンバー
- *測定した機器の最終校正日
- *測定結果
- *測定日
- *測定時刻
- *測定場所



設定




測定: 息吹込み



測定結果履歴



自動で画像取得
測定情報表示付き

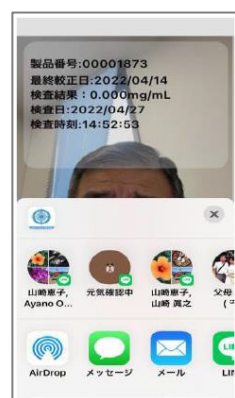

SNS、メール送信可能



ユタカ電気株式会社 東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目30-10

台東オリエントビル6階

TEL:03-5807-4600 FAX:03-3836-1210

http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode

E-mail:barcode@yutakaelectric.co.jp